

SAMSUNG



PÜSTJAOTUSEGA KÜLMIK

INGLISE KEEL

KASUTUS-JA PAIGALDUSJUHE

SISUKORD

OHUTUSHOIATUS	2
----------------------------	---

KASUTUSJUHESED

KÜLMIKU TÖÖKORDA SEADMINE	4
PÕHIFUNKTSIOONID	4
JUHTPANEEL	5
DIGITAALPANEEL	7
TEMPERATUURILÜLITI	8
JÄÄ JA KÜLMA VEE DOSAATOR	8
RIIULID JA SEKTSIOONID	9
TOIDUSÄILITUSJUHE	11
TOIDUSÄILITAMISJUHE	12
CoolSelect Zone™ sahtli JUHE	14
SÜGAVKÜLMIKU DETAILIDE EEMALDAMINE	16
KÜLMIKU DETAILIDE EEMALDAMINE	16
BEVERAGE STATION™ (lisavarustus)	16
DETAILIDE PUHASTAMINE	17
SISEVALGUSTI PIRNI VAHETAMINE	18
VEEFILTER	19
UKSED	19

PAIGALDUSJUHESED

KÜLMIKU PAIGALDAMINE	20
ESIJALGADE KATTE EEMALDAMINE	21
KÜLMIKU USTE EEMALDAMINE	22
KÜLMIKU USTE TAGASIPANEK	24
USTE VAHEMAA REGULEERIMINE	27
VEEJAOTUSVOOLIKU KONTROLLIMINE	29
VEEJAOTUSVOOLIKU PAIGALDAMINE	30
RIKETE KÕRVALDAMINE	35

OHUTUSHOIATUSED



HOIATUS

- Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles, et hiljem oleks vajadusel võimalik seda lugeda.
- Kuna järgnevad juhised on mitme mudeli kohta, võivad teie külmiku omadused käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatutest mõnevõrra erineda.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks väikelaste ega ebakindlate inimeste poolt ilma täiskasvanute järelevalveta.
- Väikelapsi tuleb jälgida, et nad külmikuga ei mängiks.
- Külmaainena on kasutusel R600a või R134a. Kui te tahate teada, millist külmaainet külmikus kasutatakse, vaadake kompressori silti seadme tagaküljel või andmesilti külmiku sisemuses.
- Külmikus kasutatakse ainult Samsung Electronicsi valmistatud jääseadmeid.
- Inkorporeeritud jääseadmeid võib paigaldada ainult tootja või volitatud hooldusfirma.

ETTEVAATUS-/HOIATUSSÜMBOLID

 HOIATUS	Surma või tõsise vigastuse oht.
 ETTEVAATUST	Kehavigastuse või materiaalse kahju oht.

MUUD SÜMBOLID

	Näitab seda, mida EI TOHI teha
	Näitab seda, mida EI TOHI lahti monteerida.
	Näitab seda, mida EI TOHI puudutada.
	Näitab seda, mida tuleb järgida.
	Näitab, et toitejuhe tuleb seinakontaktist välja tõmmata.
	Näitab, et elektrilöögi vältimiseks on vajalik maandus.
	Selle sümboliga tähistatud osa käsitlemine on soovitatav jätta



HOIATUSED



- Ärge ühendage sama jaotuspesaga mitut seadet.**
- See võib põhjustada ülekuumenemist ja tulekahju ohtu.

Veenduge, et külmiku tagasein ei ole külmiku juhett muljunud ega vigastanud.

- Vigastatud toitejuhe võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.

Ärge painutage toitejuhet liigselt ega asetage selle peale raskeid esemeid.

- Sellega kaasneb tulekahju oht. Kui toitejuhe on vigastatud, laske see kohe tootjal või volitatud hooldusfirmal välja vahetada.

Ärge pritsige vett otse külmiku sise- ega välispinnale.

- Sellega kaasneb tulekahju või elektrilöögi oht.

Ärge pihustage külmiku läheduses tuleohtlikku gaasi.

- Sellega kaasneb plahvatus- või tulekahju oht.

Ärge ühendage pistikut seinakontakti märgade kätega.

- Võite saada elektrilöögi.

Ärge asetage külmiku peale veega täidetud anumad.

- Kui vesi loksul üle ääre, on oht tulekahju tekkeks või elektrilöögi saamiseks.

Ärge paigutage külmikut niiskesse kohta ega kohta, kus see võib veega kokku puutuda.

- Elektridetailide vigastatud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge hoidke külmikus lenduvaid ega kergestisüttivaid aineid.

- Benseeni, vedeldi, alkoholi, eetri, vedelpropani ja muude selliste toodete külmikus hoidmine võib põhjustada plahvatus- või tulekahju.



Ärge monteeri külmikut lahti ega üritage seda ise remontida.

- Oht tulekahju, rikete ja/või kehavigastuste tekkeks.



Enne külmiku sisevalgusti pirmi vahetamist võtke pistik seinakontaktist välja,

- et vältida elektrilööki.



Kui soovite külmiku/sügavkülmiku kasutuselt kõrvaldada, eemaldage selle ukse ja tihendid enne äraviskamist.

- Nii ei saa mängivad lapsed külmiku sisemusse kinni jääda.



Külmik tuleb maandada.

- Külmik tuleb maandada, et vältida voolulekkeid või külmiku vooluleketest põhjustatud elektrilööke.



Ärge kunagi kasutage maandusena gaasitorusid, telefoniliine ega võimalikke piksevardaid.

- Maanduspistiku ebaõigel kasutamisel võite saada elektrilöögi.



HOIATUS

- Ärge blokeeri korpuses või paigalduspinnal asuvaid ventilatsiooniavasid.
- Ärge kasutage sulamisprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega muid vahendeid, välja arvatud need, mida tootja on soovitanud.
- Ärge kahjustage külmaaine ahelat.
- Ärge kasutage külmikus/sügavkülmikus elektriseadmeid, kui need ei ole tootja poolt soovitatud tüüpi.



ETTEVAATUSABINÕUD



Ärge pange külmikusse liiga palju toitu.

- Ukse avamisel võib mõni ese välja kukkuda ja teid vigastada või materiaalse kahju tekitada.

Ärge pange sügavkülmikusse klaaspudeleid ega anumaid.

- Kui anuma sisu jäätub, võib klaas puruneda ja vigastusi tekitada.

Kui seinakontakt logiseb, ärge pange sellesse pistikut.



- Sellega kaasneb elektrilöögi või tulekahju oht.

Ärge sikutage pistiku seinakontaktist eemaldamiseks juhtmet.

- Juhtme kahjustus võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.
- Kui toitejuhe on katki, tuleb selle väljavahetamiseks pöörduda tootja, volitatud hooldusspetsialisti või vasta-va kvalifikatsiooniga hooldustehniku poole.

Ärge hoidke külmiku peal esemeid.

- Ukse avamisel ja sulgemisel võivad nad alla kukkuda ja kehavigastusi ja/või materiaalselt kahju tekitada.

Ärge hoidke külmikus farmaatsiatooteid, teadustöödeks kasutatavaid aineid ega temperatuuritundlikke tooteid.

- Külmikus ei tohi hoida tooteid, mis nõuavad ranget temperatuuri järgimist.

Ärge lubage lastel ukse küljes kõõluda, sest nad võivad rakseid vigastusi saada. Kui tunnete kemikaali või suitsu lõhna, tõmmake pistik kohe seinakontaktist välja ja pöörduge SAMSUNG Electronicsi kohalikku teeninduskeskusesse.

Ärge puudutage sügavkülmiku siseseinu ega sügavkülmikus hoitavaid tooteid märgade kätega.

- See võib põhjustada külmakahjustusi.



Ärge pistke käsi seadme alla.

- Teravad servad võivad teid vigastada.


Ärge kunagi pistke sõrmi ega esemeid dosaatori avasse ega jäärenni. See võib põhjustada kehavigastuse või materiaalse kahju.

Kasutatavad külmaained on R600a või R134a. Kontrollige kompressori silti seadme tagaküljel ja andme-silti külmiku sees, et näha, millist külmaainet külmikus kasutatakse.



ETTEVAATUSABINÕUD

Külmikus/sügavkülmikus kasutatud külmaaine ja isolatsioonimaterjali gaasid vajavad spetsiaalset käitlemismenetlust. Veenduge enne seadme kasutust kõrvaldamist, et ükski selle tagaküljel olevatest torudest ei ole vigastatud.

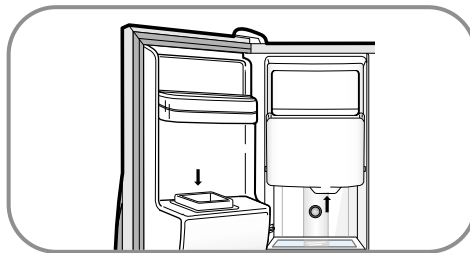

Ärge kasutage pistiku puhastamiseks märga ega niisket lappi. Eemaldage pistikult võimalik mustus või tolm.

- Vastasel korral võib tekkida tulekahju.
- Pärast külmiku vooluvõrgust eemaldamist peate vähemalt viis minutit ootama enne selle taasühendamist vooluvõrku.



Kui külmikut ei ole kavas pikemat aega kasutada, tõmmake pistik seinakontaktist välja.

- Isolatsiooni kahjustumine võib põhjustada tulekahju.



Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks väikelaste ega ebakindlate inimeste poolt ilma järelevalveta.



Väikelaste puhul tuleb jälgida, et nad ei külmikuga mängiks.

Ärge paigutage külmikut otsese päikesevalguse kätte.

Külmik tuleb paigaldada nii, et pistikule oleks juurdepääs ka pärast paigaldamist.

Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb selle väljavahetamiseks pöörduda tootja, volitatud hooldusspetsialisti või vastava kvalifikatsiooniga hooldustehniku poole.



Käesolev seade sisaldab väheses koguses isobutaan-külmaainet (R600a)-keskkonnasõbralikku looduslikku gaasi, mis on aga kergesti süttiv. Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik, et vältida külmutusahela osade vigastamist.

Torudest väljapaiskuv külmaaine võib süttida või põhjustada silmakahjustusi. Kui avastate lekke, vältige lahtise leegi või võimalike süüteallikate kasutamist ja tuulutage mitu minutit ruumi, milles seade asub.

- Et vältida tuleohtliku gaasi ja õhu segu tekkimist, kui külmutusahelas peaks esinema leke, peab ruumi suurus, kuhu seade paigutatakse, vastama kasutatava külmaaine kogusele.
- Iga 8 g R600a külmaaine kohta seadme sees peab ruumi suurus olema 1 m³. Teie seadmes kasutatava külmaaine kogus on kirjas seadme sisemuses oleval andmesildil.
- Ärge kunagi pange seadet tööle, kui see tundub olevat rikkis. Kahtluse korral konsulteerige edasimüüjaga.

KÜLMIKU TÖÖKORDA SEADMINE

Pärast järgmisi toiminguid peaks külmik olema igati töövalmis. Vastasel korral kontrollige toiteallikat ja elektrivõrku. Küsimuste korral pöörduge SAMSUNGi kohaliku teeninduskeskusesse.

1

Paigutage külmik sobivasse kohta, jättes külmiku ja seina vahele piisava vahemaa. (Vt käesolevas kasutusjuhendis olevat paigaldusjuhist.)

3

Seadke temperatuurilüliti kõige madalamale temperatuurile ja oodake tund aega. Sügavkülmik peaks kergelt jahenema ja mootor peaks ühtlaselt töötama.

2

Külmiku vooluvõrguga ühendamisel peaks uste avamisel süttima sisevalgustus.

4

Kui külmiku temperatuur on piisavalt madal, võite sinna asetada toidu. Pärast külmiku töölepanekut kulub vajaliku temperatuuri saavutamiseks paar tundi.

PÕHIFUNKTSIOONID

Kaksikjahutussüsteem

- Külmikul ja sügavkülmikul on kaks aurustit. Tänu sellisele sõltumatule süsteemile jahutatakse sügavkülmikut ja külmikut eraldi vastavalt vajadusele ja seetõttu töötavad nad tõhusamalt. Tänu eraldi õhuringlusele ei mõjuta külmikus oleva toidu lõhn sügavkülmikus olevat toitu.

Multi-Flow süsteem

- Jahe õhk ringleb riulitasandil läbi mitme ava. See tagab jahutuse ühtlase jaotumise kambrite vahel, hoides toidu kauem värskena.

Uksesignaal

- Helisignaal annab märku, kui uks jääb lahti.

Kõrge õhuniiskuse tagab värskema toidu

- Teil õnnestub toitu, puuvilju ja köögivilju kauem värskena hoida, kuna külmikus on kõrge niiskusesisaldusega külm õhk. See võib osutuda kuni neli-viis korda tõhusamaks kui tavalise külmiku puhul.

Energiasäästlik külmik/sügavkülmik

- Voolutarbimine püsib minimaalsena, kuna külmikut ja sügavkülmikut varustatakse külma õhuga eraldi.

Kiirem jahutusaeg

- Power freeze funktsioon võimaldab toitu kiiremini külmutada.

Külluslik jää ja külma vee varu

- Jää- ja veedosaator varustab igal ajal jää ja külma veega.

Joogikamber (lisavarustus)


- Selle puhul pole vaja avada peast, et pääseda ligi sageli kasutatavale toidule, mis asub lisakülmikambris. See säästab aega ja raha.

Lõhnaemaldaja (lisavarustus)

- Korduvkasutusega desodorant hoiab külmiku õhu värske ja lõhnavana.

CoolSelect Zone™ sahtel (lisavarustus)


- Kasutaja saab nuppude Quick Cool, Thaw ja Select abil toiduaineid kiiresti külmutada, sulatada ja jahutada. Sahtli temperatuuri reguleerimiseks valige Soft Freeze, Cool või Chill.

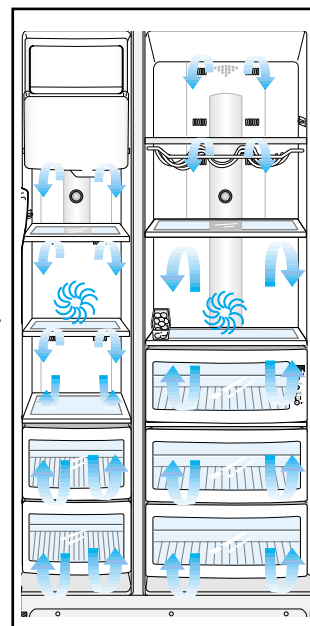


MÄRKUS

Käesolev kasutusjuhend käsitleb mitmeid mudeleid. Teie seadme omadused võivad siin toodud kirjeldusest mõnevõrra erineda.


JUHTPANEEL

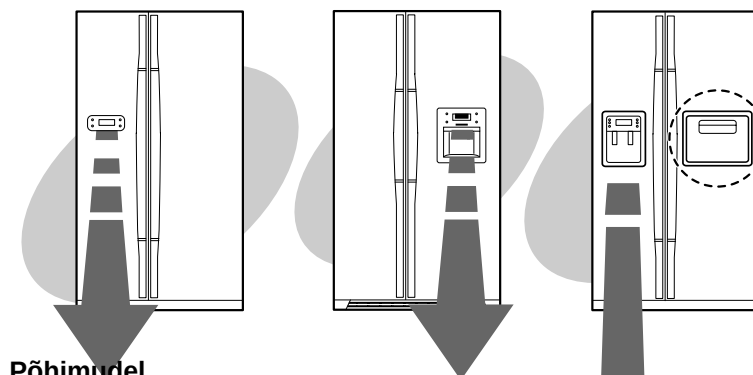

Põhimudel

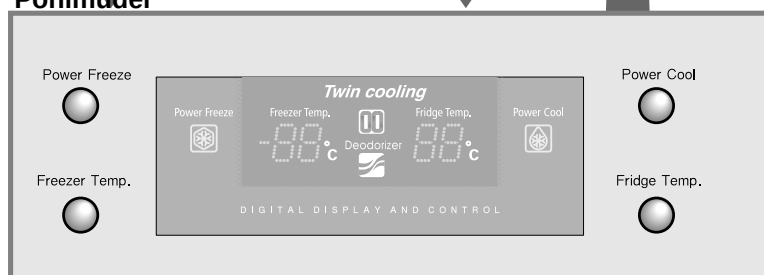

Dosaatoriga mudel

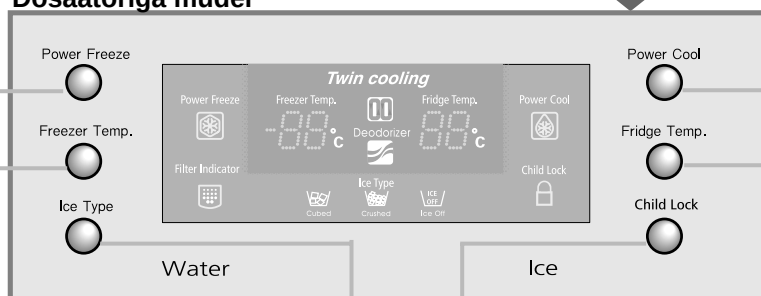

SÜGAVKÜLMUTI TEMPERatuurINUPP FREEZER TEMP

Kui soovite sügavkülmiku temperatuuri muuta vahemikus -14°C ja -25°C ,

KIIRKÜLMUTUSNUPP POWER FREEZE

Kiirendab külmutusprotsessi sügavkülmikus.

JÄÄ TÜÜBI NUPP ICE TYPE
Valige selle nupu abil Cubed (jäakuubikud) või Crushed Ice (purustatud jää) või Ice off (väljalülitatud).

KÜLMIKU TEMPERatuurINUPP FRIDGE TEMP

Kui soovite külmiku temperatuuri muuta vahemikus 7°C ja 1°C , vajutage mitu korda nupule.


KIIRJAHUTUSNUPP POWER COOL

Kiirendab jahutusprotsessi külmikus.


LAPSELUKU NUPP CHILD LOCK

Kui hoiate lapseluku nuppu 3 sekundit allavajutatuna, annab lapseluku indikaator kuuldava signaali. Kui lapselukk on aktiveeritud, ei saa ühegi nupu seadistust muuta (välja arvatud Ice type). See funktsioon hoiab ära kogemata seadistamise laste või koduloomade poolt. Seadefunktsioonide lukustuse eemaldamiseks hoidke nuppu uuesti 3 sekundit allavajutatuna. Nupul on veel teinegi funktsioon. Kui nuppu 3 sekundit all hoida (luku märgutuli süttib), lülitatakse ka kondensaadieemaldi samal ajal välja. Kui dosaatori katte või joogikambri ümbrusesse tekib selle funktsiooni kasutamisel kondensaad, hoidke nuppu uuesti 3 sekundit allavajutatuna, seejärel tuli kustub ja kondensaaditõrjefunktsioon aktiveerub ning kõik nupud vabastatakse ka lukustusest.


JUHTPANEEL

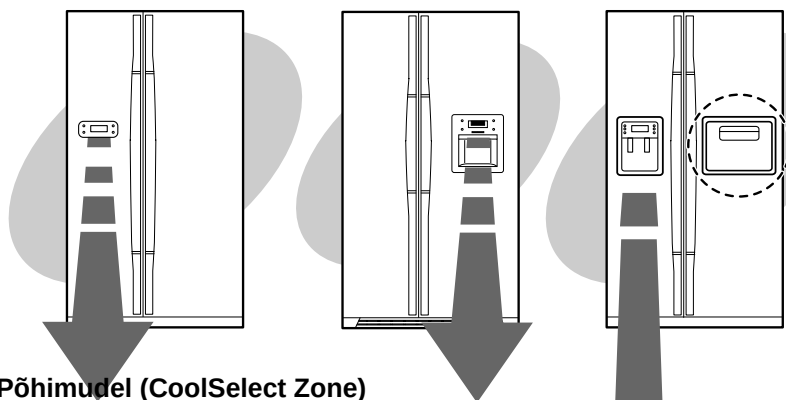




Põhimudel (CoolSelect Zone)

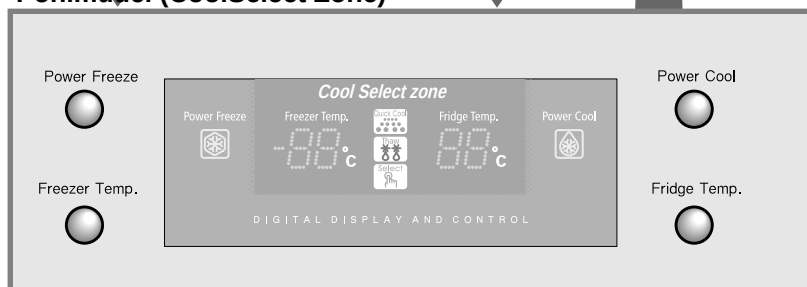

Dosaatoriga mudel (CoolSelect Zone)

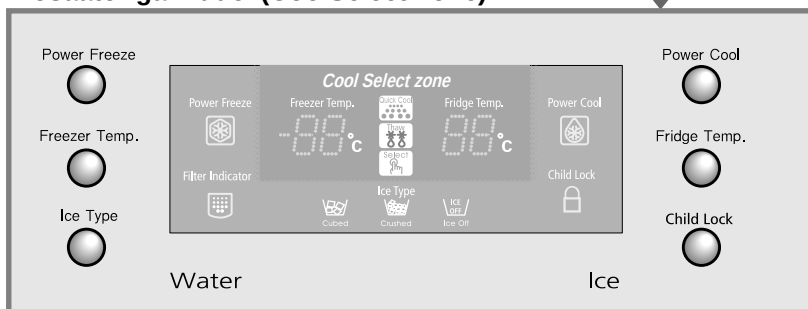

DIGITAALPANEEL

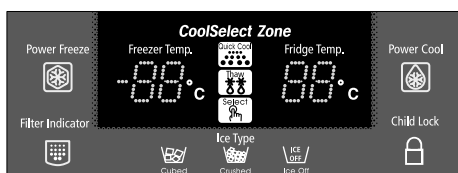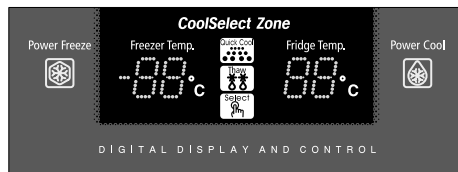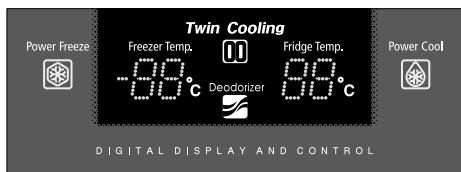

Freezer Temp. näitab sügavkülmiku temperatuuri antud hetkel.

Fridge Temp. näitab külmiku temperatuuri antud hetkel.

Quick Cool, Thaw, and Select näitavad CoolSelect Zone™ sahtli olekut.

Power Freeze



- See tuli süttib, kui vajutate Power Freeze nupule. Vajutage nupule, kui soovite, et sügavkülmik saavutaks kiiresti valitud temperatuuri.
- Kui vajate ohtralt jääd, saate seda niimoodi kiiremini.
- Power Freezer režiimi tühistamiseks vajutage uuesti sellele nupule.

Power Cool




- See tuli süttib, kui vajutate Power Cool nupule. Vajutage nupule, kui soovite, et külmik saavutaks kiiresti valitud temperatuuri.
- Power Cool režiimi tühistamiseks vajutage uuesti sellele nupule.

Deodorizer



- See märgutuli näitab, et korduvkasutusega desodorant töötab.
- Hooldage kärgpadrunit üks või kaks korda aastas (vt lõiku "Tarvikute puhastamine")

Cubed Ice, Crushed Ice and Ice Off

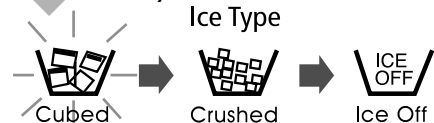

- Vajutage korduvalt nuppu Ice Type, et valida Cubed Ice, Crushed Ice või siis Ice Off jää valmistamise peatamiseks.
- Hele ikoon näitab hetkel töötavat jäärežiimi.

Filter Indicator



- Kui roheline tuli asendub oran-iga, on aeg veefilter välja vahetada. Kui märgutuli on punane, on kiire väljavahetamine vajalik.
- Veefiltri väljavahetamisel nullige näit, vajutades samaaegselt 3 sekundi jooksul nuppe Ice Type ja Child Lock.
- Näidu väljalülitamiseks vajutage samaaegselt 5 sekundi jooksul nuppe Ice Type ja Child Lock.

TEMPERATUURILÜLITI

Sügavkülmik

- Sügavkülmiku temperatuuri saab seadistada -14 °C ja -25 °C vahel.
- Vajutage mitu korda nuppu Freezer Temp, kuni nähtavale ilmub soovitud temperatuuri näit.
- Temperatuuri näit vaheldub järjestikku -14°C ja -25°C vahel. Kui kuvarile ilmub -14°C, kuvatakse seejärel uuesti -25°C.
- Viie sekundi pärast kuvatakse uuesti sügavkülmiku tegelik temperatuur. Seejärel hakkab seade tööle uue soovitud temperatuuri saavutamiseks.

Külmik

- Külmiku temperatuuri saab seadistada vahemikus 7°C ja 1°C.
- Vajutage mitu korda nuppu Fridge Temp, kuni temperatuuritabloole ilmub soovitud temperatuur.
- Temperatuuri näit muutub ja pöördub tagasi samuti nagu sügavkülmiku puhul.



HOIATUS

- Kui jäätist hoitakse sügavkülmikus soojemal temperatuuril kui -15 °C, võib see sulada.
- Sügavkülmiku ja külmiku temperatuur tõuseb sagedase uste avamise, puhastamise ja sooja toidu puhul. See võib panna digitaaltabloo vilkuma. Digitaaltabloo vilkumine lakkab, kui sügavkülmik ja külmik saavutavad uuesti normaaltemperatuuri.

JÄÄ ja KÜLMA VEE DOSAATOR

Jääseade (põhimudel)



- Tõmmake jääkandik välja.
- Lisage vett, kuni veetase ulatub vastava märgini.
- Pange jääkandik tagasi kohale.

Jäädosaator

Jääseade valmistab automaatselt korraga 10 jääkuubikut ja umbes 120 jääkuubikut päevas. Nimetatud kogust võivad mõjutada sellised tegurid nagu sügavkülmiku temperatuur, Power Freeze funktsioon ja ukse avamiskordade arv. Külmiku vooluvõrguga ühendamisel valitakse automaatselt jääkuubikurežiim.

Veedosaator

Veepaagi maht on umbes 1,2l.

Külm vesi

- Vajutage tassiga jäädosaatori hooba.
- Kui olete külmiku äsja kasutusele võtnud, visake esimesed kuus klaasitäit vett ära, et veevarustussüsteem läbi loputada.


Jää tüübi valimiseks vajutage nuppu Ice Type:

- Cubed Ice



Jääkuubikute jaoks

- Crushed Ice



Purustatud jää jaoks

- No Ice



Jääseadme väljalülitamiseks




MÄRKUS


Kui jää jäetakse jäänõusse, saadakse jääkuubikud.

Vajutage tassiga jäädosaatori hooba.

- Seadke tass dosaatori hoovaga ühele joonele, et vältida jää väljakerkimist.

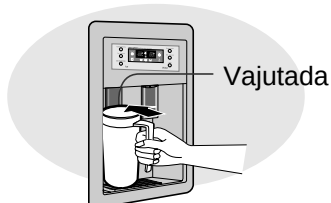

Kui lähete pikemale puhkusele või

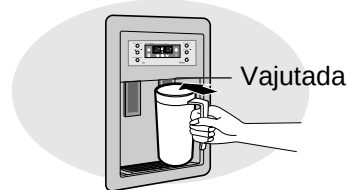

EETTEVAATUST

ärireisile ning ei kasuta vee-ega jäädosaatorit, sulgege veeklapp. Muidu võib vesi lekkida.




HOIATUS

Ärge kunagi pange sõrmi ega muid esemeid dosaatori avasse. See võib põhjustada vigastusi.

VEEDOSAATORI KASUTAMINE

Veedosaatori abil saate jahutatud vett, ilma et peaksite külmiku ust avama. Lisaks hoiata tänu ukse harvemale avamisele üle 30% elektrit kokku.

Eestvaade

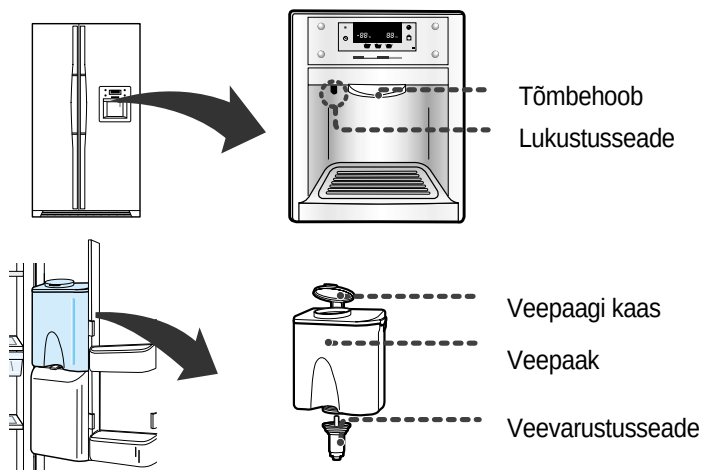

KUI VEEDOSAATORIT EI KASUTATA, JÄRGIGE JÄRGMISI SOOVITUSI

1


Kinnitage veevarustusseade kindlalt fikseerimisavasse.

- Uks ei sulgu automaatselt, kui veevarustusseade on välja tõmmatud ja nii lekib külma.

2

Seadke lukustusseade lukustusasendisse "LOCK".

- Kui vajutada nupule "PUSH", kui veevarustusseade on vaid kinnitatud fikseerimisavasse ja lukustusseade on asendis "OPEN", võib veevarustusseade fikseerimisavast välja tulla ja lekib külma.

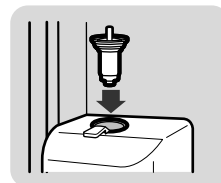

MÄRKUS

Kui külmiku ligi pääseb laps, seadke lukustusseade asendisse "LOCK".



VEEPAAGI TÄITMINE

1


Avage veepaak ümmarguse korgi eemaldamise teel ja täitke see joogiveega.

- Täitke veepaak ülemise tähiseni (veidi üle 4,2 liitri).



2

Asetage ümmargune kork oma kohale ja vajutage sellele, kuni see läheb klõpsatusega oma kohale.






TAVALISE PUDELI PAIGALDAMINE

1

Vajutage fiksaatorkangile, tõstke veepaaki ülespoole ja siis eemaldage see.

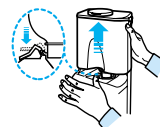

2

Eemaldage veevarustusseade veepaagi küljest. Siis asetage veevarustusseadme sisemine soon tavalisse allikavee pudelisse ja fikseerige see keerates.



3

Pöörake veevarustusseade ümber, siis kinnitage see oma kohale fikseerimisavasse.



MÄRKUS


- Kui veepaaki siseneb õhk tavalisest mineraalvee- või joogiveepudelist, võib kostuda korisev heli.
 - Mõned tavalised mineraalvee- või joogiveepudelid ei sobi oma suuruse tõttu veevarustusseadmesse.
 - Kui "PUSH" nupule vajutamisel ei tule piisavalt vett, vajutage veelkord.
 - Ärge kasutage gaseeritud jooke, nt koolasid, siidreid ja limonaade. Kui te sellisel juhul vajutate nupule, võib vedelik välja purskuda pudeli ülemisse ossa gaasist tekkinud rõhu tõttu.
- Kasutage pudelitesse villitud mineraalvett või keedetud kraanivett, mis ei sisalda kübemeid.



Veepaak/Veevarustusseade

1

Lükake konkse suure tassi kõrval ülespoole ja eemaldage see.

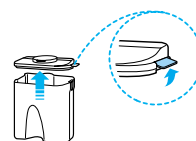

2

Keerake veevarustusseadet noole suunas ja siis eemaldage see.



3


Peske suurt tassi ja veevarustusseadet sooja vee ja nõudepesuvahendi lahusega ja loputage.

- Võtke kaanest kinni ja tõmmake seda eemaldamiseks ülespoole. Peske kaas ja selle küljes olev jääkide kogumispudel pehme harjaga puhtaks.



4

Kui olete veevarustusseadme puhastanud pehme harjaga, vajutage veevarustusseadme töökanale ja loputage seade jooksva vee all.




HOIATUS

- Peske veepaaki sageli, kui hoiate seal teed või muid selliseid jooke. Kasutage vaid filtreeritud teed. Hügieenimeetmel ei soovitata kasutada suure suhkrusisaldusega jooke (nt mahlad, karastusjoogid).
- Sette saab eemaldada, kui paaki nühkida äädika või soolaveega niisutatud pehme lapiga.
- Kontrollige, et paagi kummitihend ei ole ära kukkunud ja et seda ei ole teravaservaliste esemetega vigastatud. Muidu võib see lekkida.

RIIULID JA LAEKAD



SÜGAVKÜLMIK

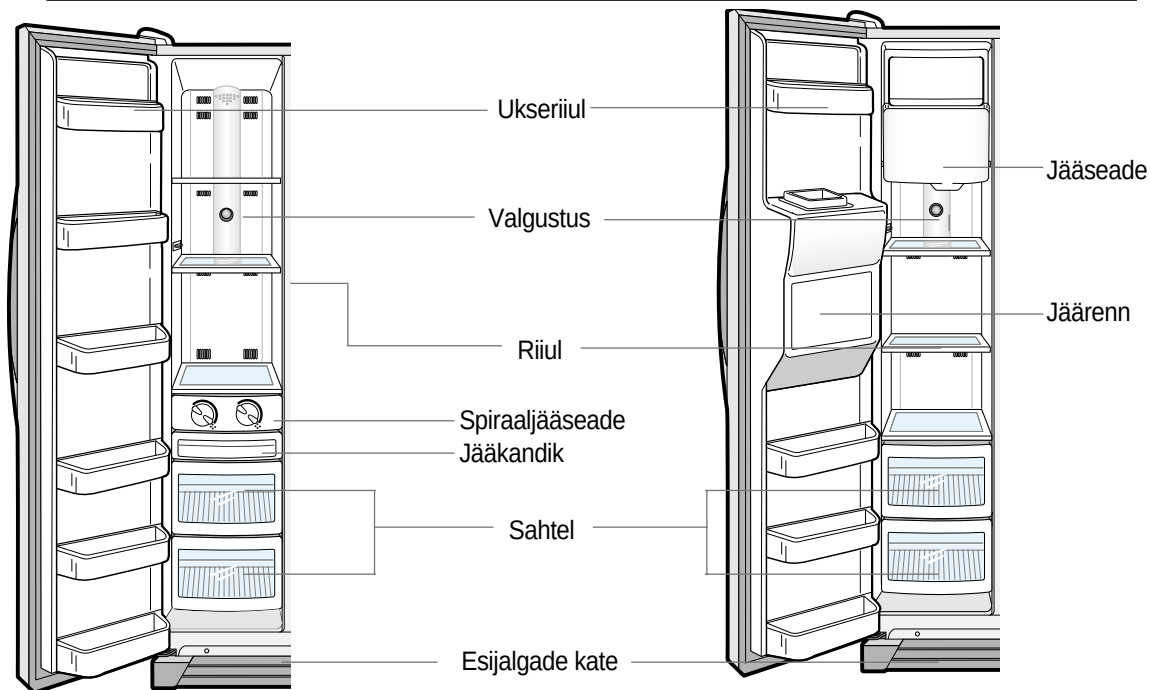


Põhimudel


Jää-ja veedosaatoriga mudel



KÜLMIK

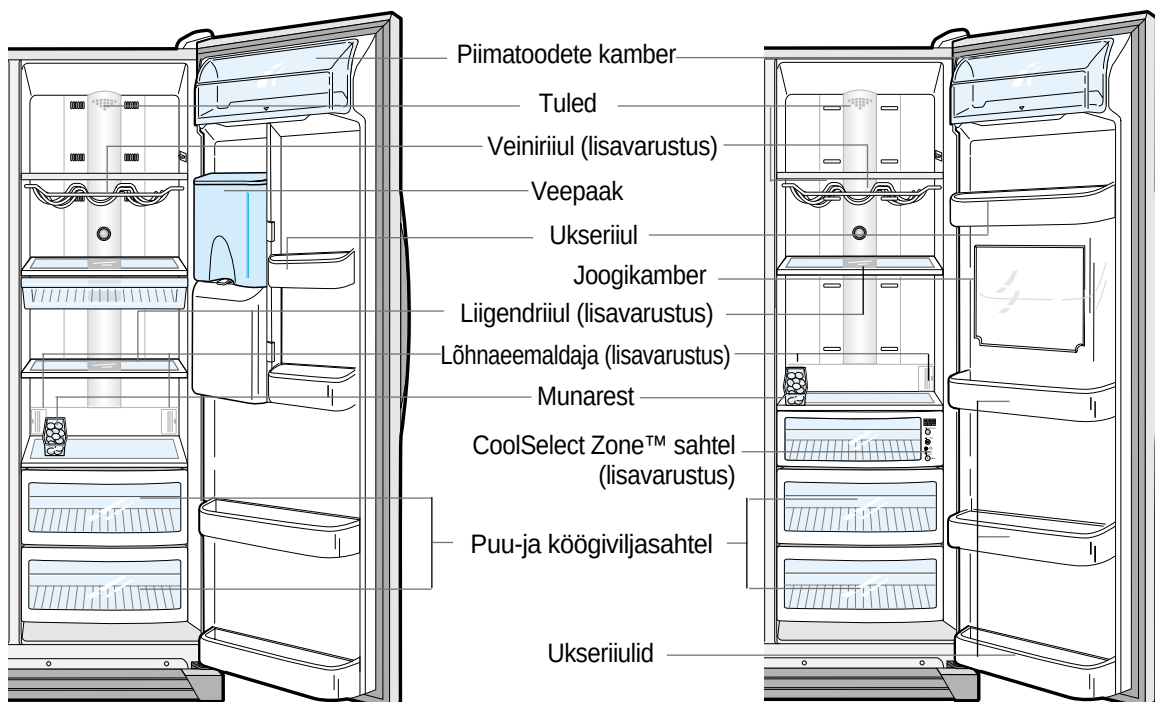

TOIDUSÄILITUSJUHI

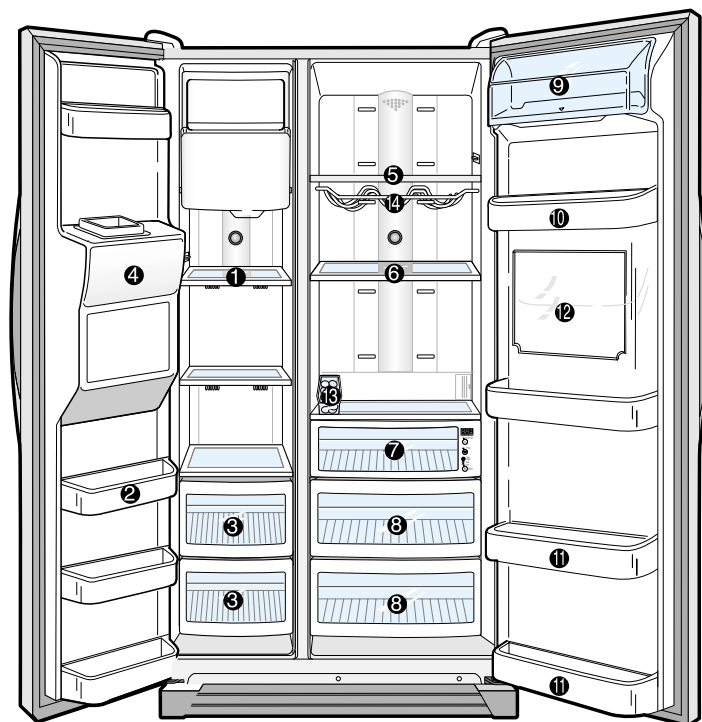

KÜLMUTATUD TOIDU HOIDMINE SÜGAVKÜLMIKUS

1

Karastatud klaasist riiul


- Võib kasutada igasuguse külmutatud toidu hoidmiseks.



2

Ukseriiul


- Võib kasutada väikeste külmutatud toidu pakendite jaoks.



3

Plastiksahtel

- Saab kasutada liha ja kuivtoiduainete säilitamiseks. Säilitatav toit peab olema kindlalt fooliumisse või muudesse sobivatesse pakke-materjalidesse või mahutitesse pakitud.



4

Jäärenn (lisavarustus)




HOIATUS

Ärge pistke sõrmi, käsi ega muid sobimatuid esemeid renni ega jääseadme anumasse. See võib tekitada kehavigastusi või materiaalselt kahju.


TOIDUSÄILITUSJUHI

JAHUTATUD TOIDU HOIDMINE KÜLMIKUS

- 5 Karastatud purunemiskindel klaasriiul**
- Võib kasutada igasuguse jahutatud toidu hoidmiseks.
 - Kindel ja raskestipurunev.
 - Ringikujulised jäljed klaaspinnal on tavaline nähe.



- 6 Liigendriiul (lisavarustus)**
- Kui vajate kõrgemat ruumi kõrgete esemete jaoks..Kergitage veidi riuli esiosa ja lükake see tagasi, muutes selle poole kitsamaks. Võite kasutada riulit selles asendis, et vajate kõrgemat säilituskohta.



- 7 CoolSelect Zone™ sahtel (lisavarustus)**
- Aitab säilitada toidu maitset ja hoiab seda kauem värskena..Kasutage juustu, liha, linnuliha, kala vm toidu säilitamiseks, mida soovite kiiresti kasutada.



- 8 Puu-ja köögiviljasahel (ülemine ja alumine)**
- Kasutatakse puu- ja köögiviljade hoidmiseks.
 - Sahel on õhukindel. Optimaalse niiskusesisalduse tagav konstruktsioon aitab puu- ja köögivilju värskena hoida.




- 9 Piimatoodete kamber**
- Võib kasutada või, margariini ja juustu hoidmiseks.



- 10 11 Ukseriilid**
- Võib kasutada väikestes pakendites oleva toidu, näiteks piima ja jogurti hoidmiseks.




- 12 Beverage Station (lisavarustus)**
- Seal võib hoida sageli kasutatavaid asju, nagu joogipurgid ja snäkid - neile pääseb ligi külmiku ust avamata.

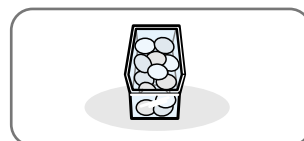


 Pudeleid tuleb hoida tihedalt üksteise kõrval, et need välja ei kukuks.

ETTEVAATUST

- 13 Munarest**
- Pange munad restile ja asetage riulile.

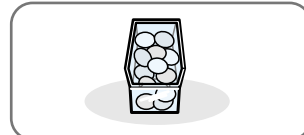


- 14 Veiniriil (lisavarustus)**
- Pange veinipudelid riulile, et säiliks veini maitse.

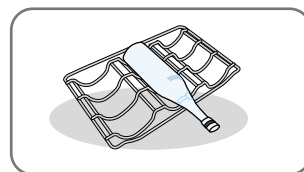

 **HOIATUS**

- Kui teil on kavas pikem puhkus, peate külmiku tühjendama ja välja lülitama. Pühkige sisemusest liigne niiskus ja jätke uksed lahti. Vastasel juhul võib tekkida ebameeldiv lõhn ja hallitus.
- Kui mudelil on CoolSelect Zone, ärge pange sinna riulit, vastasel korral võib riul põrkuda kokku joogikambri kaanega ja põhjustada selle purunemise.

Seda relssi ei tohiks CoolSelect Zone mudeli puhul kasutada

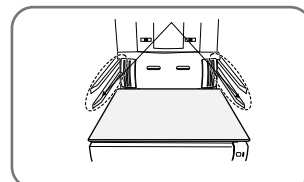

KASUTUSJUHI

CoolSelect Zone™ sahtli JUHIS

"Select" nupp (lisavarustus)

1

Soft Freeze

- Variandi "Soft Freeze" valimisel on digitaalpaneeli temperatuurinäit külmiku seadistatud temperatuurist sõltumatult -5 °C.
- "Soft-Freeze" temperatuur aitab liha-ja kalatooteid kauem värskena hoida.
- Liha saab kergesti lõigata, ilma et see tilkuma hakkaks.

2


Chill

- Variandi "Chill" valimisel hoitakse CoolSelect Zone™ sahtli temperatuuri külmiku temperatuurist sõltumatult tasemel -1 °C.
- Temperatuurivariant "Chill" aitab liha või kala kauem värskena hoida.

3

Cool

- Variandi "Cool" valimisel on temperatuur võrdne külmiku seadistatud temperatuuriga. Digitaalpaneel näitab sama temperatuuri kui kuvapaneel.
- CoolSelect Zone™ sahtel annab täiendava külmikuruumi.

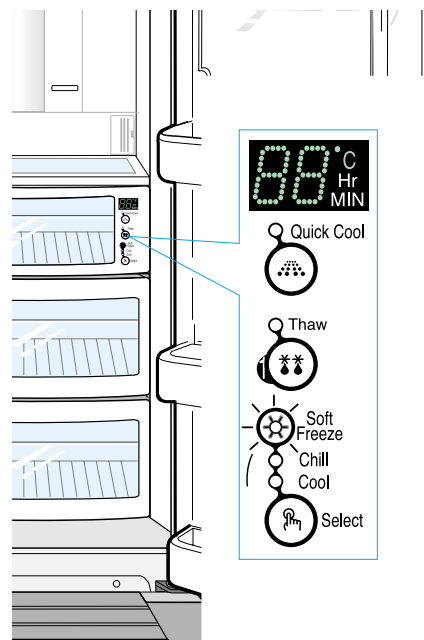

CoolSelect Zone™ sahtli JUHIS

"Quick Cool" nupp

- CoolSelect Zone™ puhul võib kasutada Quick Cool funktsiooni.
- "Quick Cool" võimaldab 1-3 purgijoogi jahutamist 60 minutiga.
- Selle variandi tühistamiseks vajutage uuesti nuppu "Quick Cool". CoolSelect Zone™ pöördub tagasi eelmisele temperatuuriväärtusele.
- Pärast funktsiooni "Quick Cool" lõppu taastub temperatuuriseadistus "Cool".



Sõltuvalt joogist võib jahtumisaeg olla erinev.




HOIATUS

- Variandi "Quick Cool" puhul tuleb CoolSelect Zone™

"Thaw" nupp

- Liha tilkumine ja kvaliteedi halvenemine vähendab toidu värskust.
- Pärast variandi "Thaw" valimist paisatakse CoolSelect Zone™ sahtlisse vaheldumisi sooja ja külma õhku.
- Sõltuvalt liha kaalust võib sulatusajaks valida 4 tundi, 6 tundi, 10 tundi ja 12 tundi.
- Režiimi "Thaw" lõppedes pöördub CoolSelect Zone™ kuvar uuesti olekusse "chill".
- Selle variandi tühistamiseks vajutage mistahes nuppu, välja arvatud "Thaw".
- Järgnevalt on toodud liha ja kala ligikaudne sulamisaeg. (Aluseks on võetud paksus 2,5 cm)

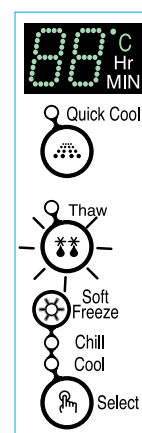

Sulatusaeg	4 tundi	6 tundi	10 tundi	12 tundi
Kaal	400 g	600 g	800 g	1000g



Sõltuvalt liha ja kala suuruselt ja paksusest võib sulamisaeg olla erinev. Ülaltoodud kaal näitab kogu CoolSelect Zone™ sahtlis oleva toidu kaalu. Näide: 400 g külmutatud veiseliha ja 600 g külmutatud kana sulamisaeg on 10 tundi.



HOIATUS


- Variandi "Thaw" puhul tuleb CoolSelect Zone™ sahtlis hoitav toit sealt eemaldada.

SÜGAVKÜLMIKU DETAILIDE EEMALDAMINE

1

Karastatud klaasist riul


- Tõmmake riul võimalikult kaugele välja. Seejärel tõstke see üles ja eemaldage.



2

Ukseriulid

- Hoidke ukseriulit mõlema käega ja seejärel tõstke see üles.



3

Sahtlid


- Eemaldage sahtel, tõmmates seda välja ja veidi kergitades.



4

Jääseade ja-kandik

- Eemaldage jääkandik, tõmmates seda enda poole. Seejärel eemaldage jääseade (ainult põhimudel).



5


Jääseadme anum (lisavarustus)

- Tõstke anum üles ja tõmmake välja.

6

Esijalgade kate

- Avage sügavkülmiku ja külmiku ukсед, eemaldage kolm kruvi ja võtke kate ära.
- Jalakatte tagasipanekuks asetage see uuesti kohale ja keerake kolm kruvi kinni.

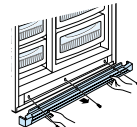

* Eemaldage jalakatte ainult siis, kui see on tõesti vajalik.



MÄRKUS

- Ärge rakendage katte eemaldamisel ülemäärast jõudu, vastasel korral võite seadet kahjustada.

KÜLMIKU DETAILIDE EEMALDAMINE

1

Karastatud klaasist riul

- Tõmmake riul võimalikult kaugele välja. Seejärel tõstke see üles ja eemaldage.

2

Ukseriulid

- Hoidke ukseriulit mõlema käega ja tõstke see eemaldamiseks üles.

3

Värske puu- ja köögivilja sahtel ja kaas

- Eemaldage kamber, hoides käepidemest, tõmmates kambrit enda suunas ja kergitades seda veidi.
- Eemaldage kate, tõmmates seda enda poole.

4


Veiniriul (lisavarustus)

- Haarake lihtsalt riulist ja tõmmake seda enda poole.

BEVERAGE STATION™ (lisavarustus)

Täiendavale külmkambrile ligipääsuks hoidke kambri uste käepidemest ja tõmmake seda allapoole.


- Täiendav külmkamber teeb elu mugavamaks, kuna te ei pea põhikülmiku ust avama. Lisaks säästab see energiat.



Täiendavas külmkambris on soovitatav hoida sageli kasutatavaid toiduaineid, näiteks jooke.

Ukse avamisel saab seda kasutada kandikuna, millele toetada esemeid, nagu joogipudeleid ja klaase.

- Ärge kriimustage ukse pinda.

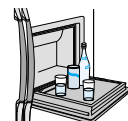

HOIATUS

- Enne sügavkülmiku ja külmiku detailide eemaldamist pange neis hoitavad toidud mujale.
- Joogikambri ust ei tohi kunagi eemaldada. Beverage Station™ ei toimi, kui selle uks pole paigas.
- Joogikambri ukse sulgemisel olge ettevaatlik, et vältida käte või sõrmede panemist kohta, kus need võivad vahele jääda või viga saada.
- Kui kasutate avatud ust kandikuna, ärge asetage sellele raskeid esemeid.
- Ärge lubage lastel ukse küljes kõõluda, kuna see võib kaasa tuua kehavigastuse või materiaalse kahju.

DETAILIDE PUHASTAMINE

Sisemus

- Puhastage detaile pehmetoimelise puhastusvahendiga. Seejärel pühkige kuiva lapiga.
- Pärast detailide pesemist veenduge, et need on kuivad, enne kui neid uuesti kasutate.




Välispind

- Pühkige juhtpaneeli puhta lapiga..
- Uksi ja uksekäepidemeid tuleb puhastada mahedatoimelisse puhastusvahendisse kastetud lapiga. Kuivatage need puhta lapiga.
- Välispinda tuleb kord või paar korda aastas puhastada..




Tagakülg

- Eemaldage kord või paar korda aastas tolmumejaga tolm.

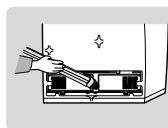

Jää-ja veedosaator ning nõrgumisrest (lisavarustus)

- Jää-ja veedosaatori puhastamiseks kasutage niisket lappi. Seejärel pühkige seda kuiva lapiga.
- Hoidke jää-ja veedosaatorit ning nõrgumisresti kuivana.

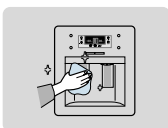


Joogikamber (lisavarustus)

- Täiendava külmkambri puhastamiseks kasutage niisket lappi.. Seejärel pühkige seda kuiva lapiga.



Kummist uksetihendid

- Kui kummist uksetihendid on määrdunud, ei sulgu uks korralikult ning külmik ja sügavkülmik ei saa tõhusalt töötada. Puhastage neid pehmetoimelise puhastusaine ja niiske lapiga. Seejärel pühkige neid kuiva lapiga.

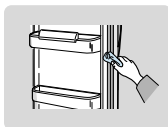


MÄRKUS

- Seadme puhastamisel või pikemaajalise tööseisaku korral eemaldage pistik seinakontaktist, jätke uksed lahti ja hoolitsege, et seade oleks kuiv.
- Vältige puhastamist vahetult veega pritsimise teel.
- Ärge puhastage seda benseeni, vedeldi ega autopesuvahendiga.

TARVIKUTE PUHASTAMINE

Lõhnaeemaldaja (lisavarustus)

- Eemaldage kaas lapikkruvikeerajaga, nagu joonisel näidatud.
- Võtke padrun ümbristest välja ja leotage seda vähemalt 4 tundi puhtas soojas vees. Kuivatage padrunit vähemalt 8 tundi lahtisest päikesevalguse käes.
- Korrake kirjeldatud protsessi üks või kaks korda aastas.

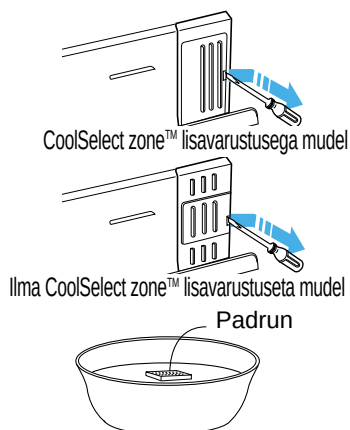

MÄRKUS

- Kui seda kuivatatakse kinnisel alal, võib lõhn sinna levida.
- Hoidke lapsed kollasest veest eemal, et nad seda ei jooks.

SISEVALGUSTI PIRNI VAHETAMINE



HOIATUS

Enne sisevalgusti pirni vahetamist eemaldage seade vooluvõrgust. Kui teil on pirni vahetamisega raskusi, pöörduge kohaliku teeninduskeskuse poole.




SÜGAVKÜLMIKU (AINULT PÕHIMODEL)/KÜLMIKU SISEVALGUSTUS

- 1** Pistke lapikkruvikeeraja valgusti kate klambrite alla ja lükake noole suunas.
- 2** Tõmmake katet noole suunas.
- 3** Pärast pirni vahetamist pange valgusti kate tagasi.



SÜGAVKÜLMIKU SISEVALGUSTUS (JÄÄ-JA VEEDOSAATORIGA MUDEL)

- 1** Tõstke ja tõmmake jääseadme kaas (1) välja.
- 2** Eemaldage kruvikeeraja abil valgusti kate (2).
- 3** Asendage pirn uuega (3), seejärel pange valgusti kate kruvikeeraja abil tagasi kohale.
- 4** Pange jääseadme kaas tagasi.

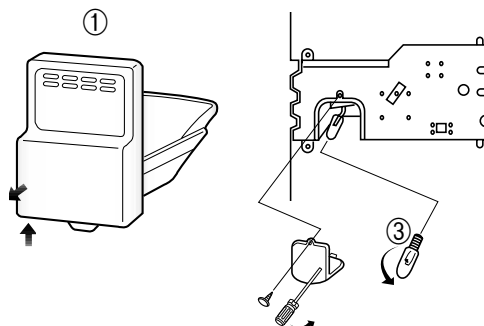

VEEFILTER

Veefiltri märgutuli "Filter Indicator"

- "Filter Indicator" tuli annab teada, millal on aeg veefiltri padrun välja vahetada. Roheline tuli asendub oranliga. See annab märku, et peagi tuleb padrun välja vahetada. Kui tuli muutub punaseks, on soovitatav padrun välja vahetada. (Täpsemate juhiste saamiseks vaadake lõiku "Paigaldage veefilter")

Dosaatori kasutamine ilma veefiltrita

- Vee- ja jäädosaatorit ei või veevõtuvooliku ummistumise tõttu kasutada ilma filterpadrunita.

Tagavarafiltrite tellimine

- Täiendavate veefiltripadrunite tellimiseks pöörduge Samsungi kohaliku edasimüüja poole.

UKSED

Külmiku ustel on spetsiaalne avamis- ja sulgemismehhanism, mis tagab uste täieliku sulgumise ja kindla tihenduse.

Ukse avamisel avaneb see vaid teatud piirini. Teatud punktis jääb see avatuks.

Kui uks on osaliselt avatud, sulgub see automaatselt.

KÜLMIKU PAIGALDAMINE



Ruumi ukse mõõtmete kontrollimine



MÄRKUS

- Kontrollige ruumi ukse mõõtmeid, et näha, kas külmik sellest läbi mahub.
- Külmiku viimiseks läbi ukseava, mille laius on külmiku sügavusest väiksem, tuleb külmiku ukseid eemaldada.



Külmiku asukoha valimine

- Valige koht, kust pääseb kergesti veevõrgule ligi.
- Valige koht, kus on külmiku jaoks piisavalt ruumi.
- Valige koht, mis on kaitstud otsese päikesevalguse eest.




ETTEVAATUST

- Enne sügavkülmiku ukse äravõtmist tuleb veevõtuvoolik lahti ühendada. (Vastasel korral võib veevõtuvoolik viga saada.)
- Vt ptk "Veevõtuvooliku eraldamine külmikust" järgmisel leheküljel.

Paigaldage külmik tasasele pinnale.

- Kui külmik ei ole loodis, ei pruugi sisemine jahutussüsteem korralikult toimida.

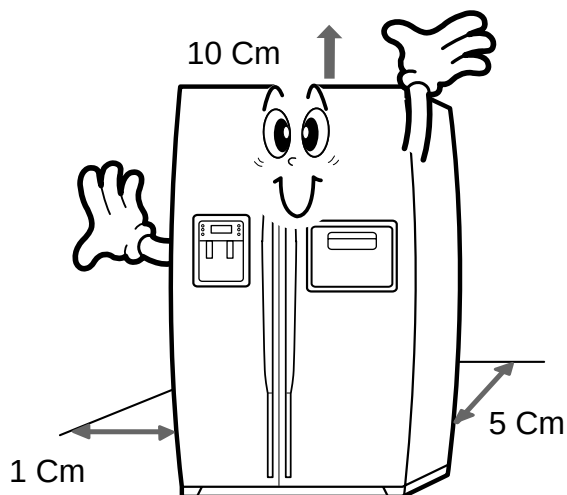

MÄRKUS


Jätke külmiku paigaldamisel paremale, vasakule, taha ja üles piisavalt ruumi. See vähendab voolutarbimist.

ESIJALGADE KATTE EEMALDAMINE




Esijalgade kate (lisavarustus) eemaldamine

Avage sügavkülmiku ja külmiku uksed ning seejärel eemaldage esijalgade kate, keerates kolme kruvi vastupäeva.

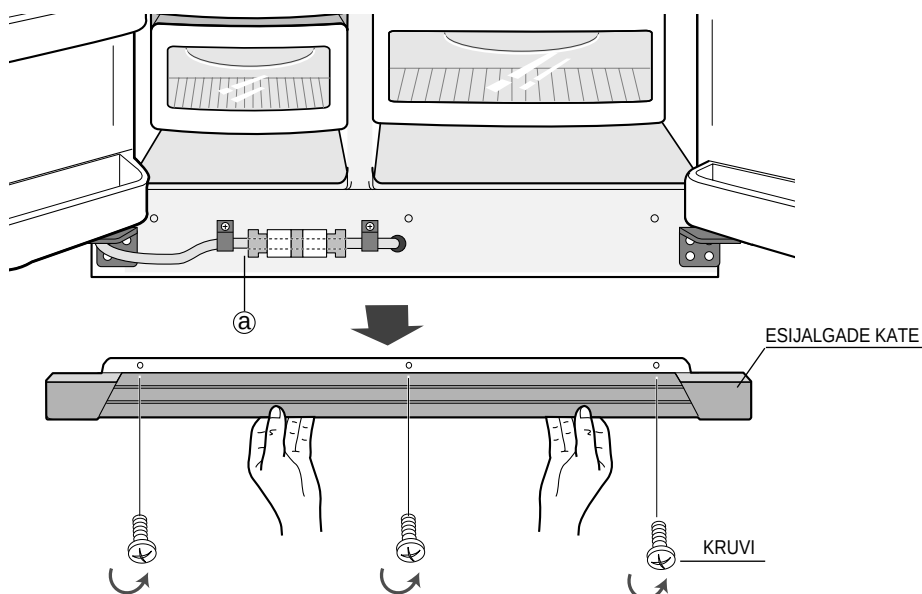

Veevõtuvooliku (lisavarustus) eemaldamine külmikust

- 1) Eemaldage klambri (a) kruvi.
- 2) Eemaldage veetoru, surudes liitmikku (2) ja tõmmates veetoru (1) lahti.

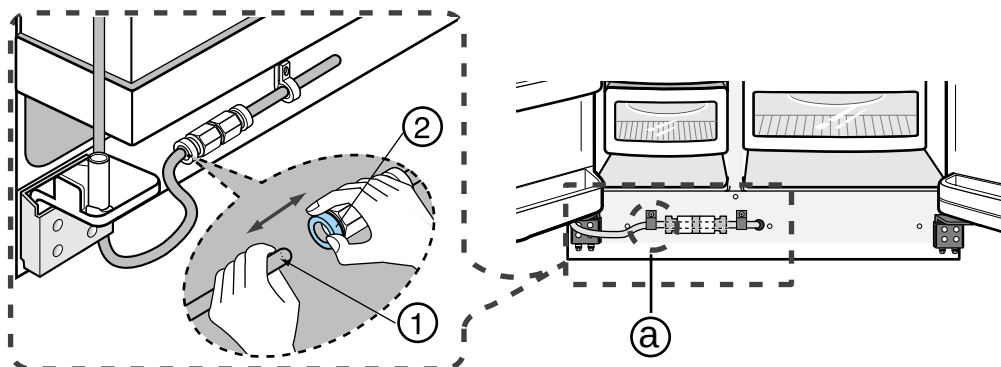

HOIATUS

Ärge lõigake veetoru läbi, vaid eraldage see liitmikust.

KÜLMIKU USTE EEMALDAMINE




MÄRKUS

- Tõstke uks otse üles.
- Olge ettevaatlik, et vältida veetorude ja traadirakmete pigistamist uksega.
- Asetage ukse kindlale pinnale.




Sügavkülmiku ukse eemaldamine


1) Ust suletuna hoides eemaldage kruvikeeraja abil ülemise hinge kate (①) ja seejärel ühendage traadid (②) lahti.

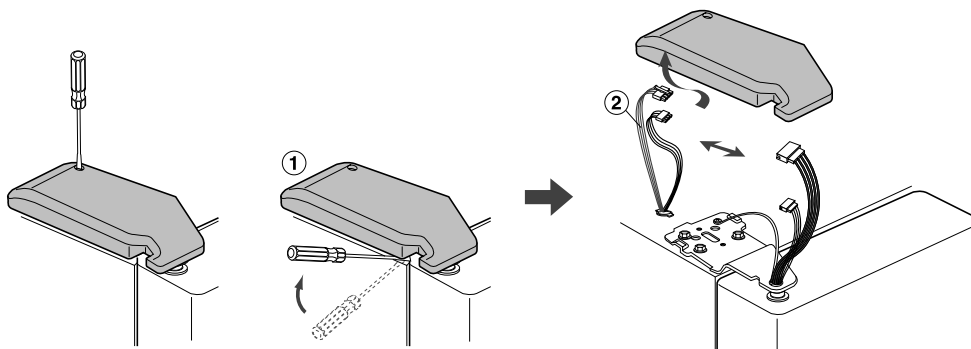


2) Eemaldage hinge kruvid (③) ja maanduskruvi (④) vastupäeva ning võtke ülemine hing (⑤) noole (⑥) suunas tõstes ära. Olge ukse eemaldamisel ettevaatlik, et uks teile peale ei kukuks.

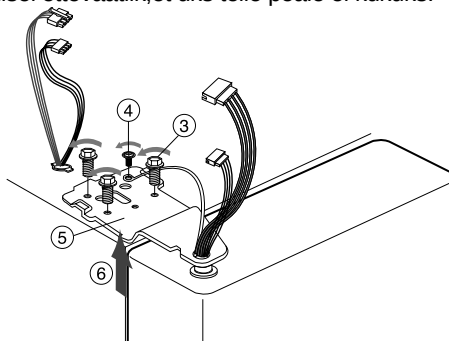

3) Eemaldage uks alumise hinge (⑦) küljest, tõstes ettevaatlikult ust (⑧).

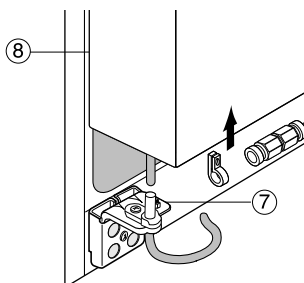

4) Eemaldage alumine hing (⑨) toendi alumise hinge (⑩) küljest, tõstes alumist hinge (⑨) noole suunas.

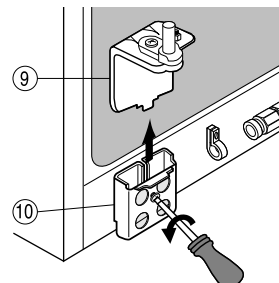


KÜLMIKU USTE EEMALDAMINE




Külmiku ukse eemaldamine


- 1) Ust suletuna hoides eemaldage kruvikeeraja abil ülemise hinge kate (①) ja seejärel ühendage traadid (②) lahti.

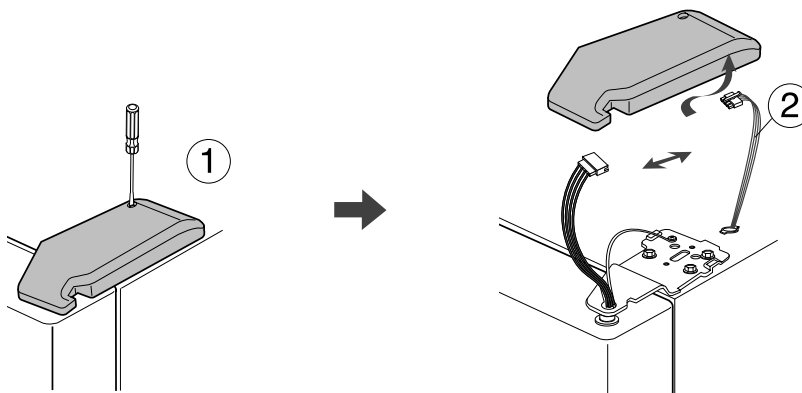


- 2) Eemaldage hinge kruvid (③) ja maanduskruvi (④) vastupäeva ning võtke ülemine hing (⑤) noole (⑥) suunas tõstes ära. Olge ukse eemaldamisel ettevaatlik, et uks teile peale ei kukuks.

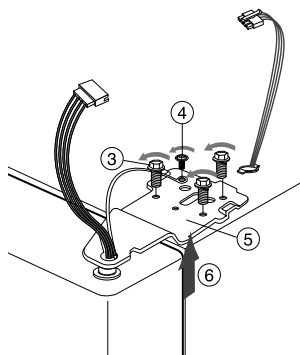

- 3) Eemaldage uks alumisest hingest (⑦), tõstes ust (⑧).

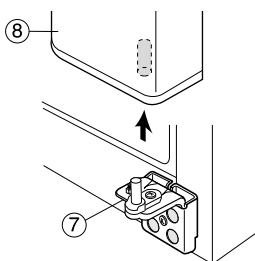

- 4) Eemaldage alumine hing (⑨) toendi alumise hinge (⑩) küljest, tõstes alumist hinge (⑨) noole suunas.

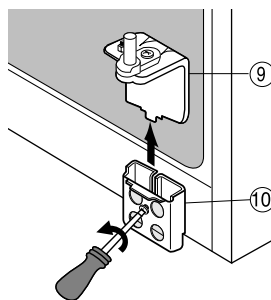

MÄRKUS

- Pärast sügavkülmiku/külmiku uste eemaldamist ja külmiku soovitud kohta paigutamist tuleb ukсед tagasi panna.


PAIGALDUSJUHISED

KÜLMIKU USTE TAGASIPANEK




Sügavkülmiku ukse tagasipaneek


- 1) Pange alumine hing (①) alumise hinge hoidikusse (②).

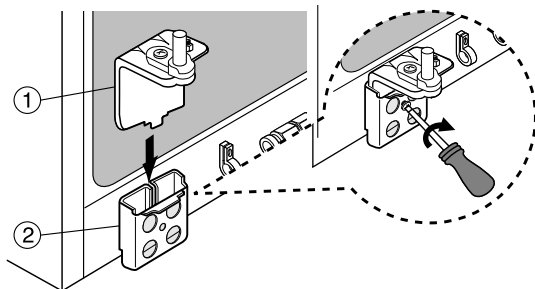


- 2) Pange sügavkülmiku uks tagasi, pistes vooliku (③) ukse alumisel küljel alumises hinges olevasse avasse (④) ja tõmmates vooliku alla.

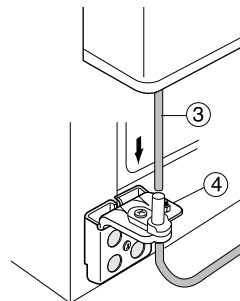


- 3) Pistke ülemise hinge tapp (⑤) avasse (⑥). Pärast ülemise hinge ava (⑦) seadmist kohakuti korpusel oleva avaga (⑧). Kinnitage poldid (⑨) ja kruvi (⑩) päripäeva keerates.

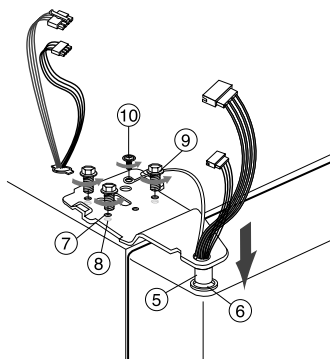

- 4) Ühendage traadid.

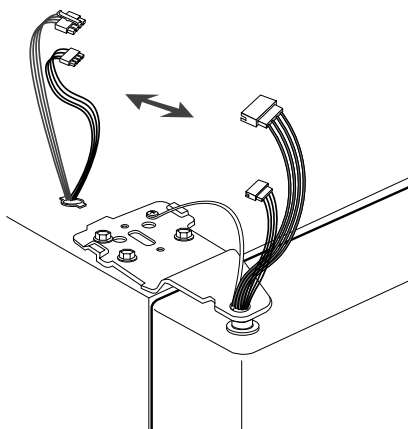

- 5) Asetage ülemise hinge kate esiosa (⑪) ülemise hinge esiosale (⑫) ja kinnitage kõigepealt kate esiosa.

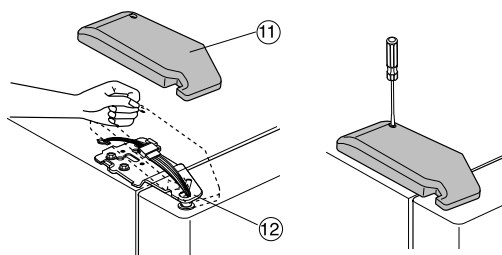


KÜLMIKU USTE TAGASIPANEK




Külmiku ukse tagasipaneek


- 1) Pange alumine hing (①) alumise hinge hoidikusse (②).

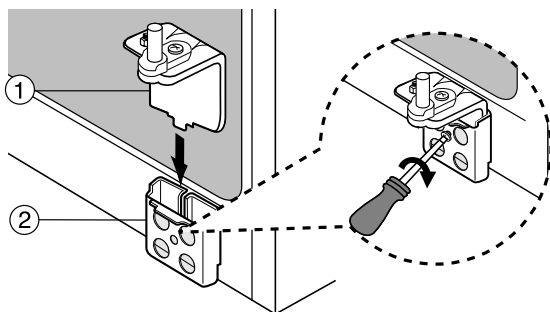


- 2) Asetage külmiku uksele olev ava (③) alumise hinge (④) kohale.

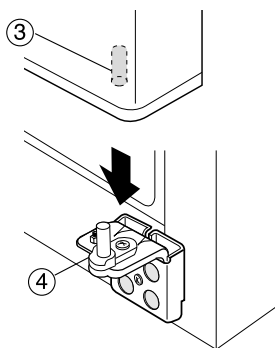


- 3) Pistke ülemise hinge tapp (⑤) avasse (⑥). Pärast ülemise hinge ava (⑦) seadmist kohakuti korpusel oleva avaga (⑧) kinnitage hinge kruvid (⑨) ja kruvi (⑩) päripäeva keerates.

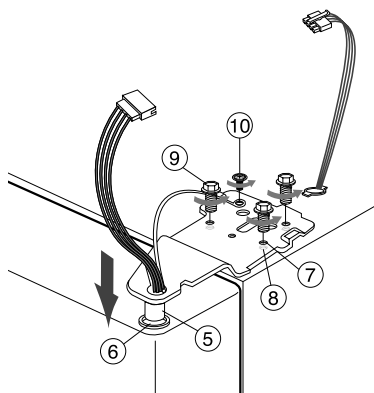

- 4) Ühendage traadid.

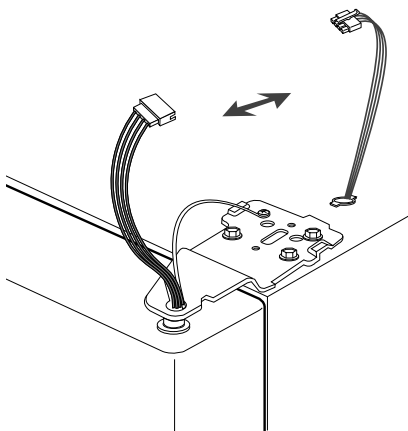

- 5) Asetage ülemise hinge katte esiosa (⑪) ülemise hinge esiosa (⑫) kohale ja kinnitage kõigepealt katte esiosa.

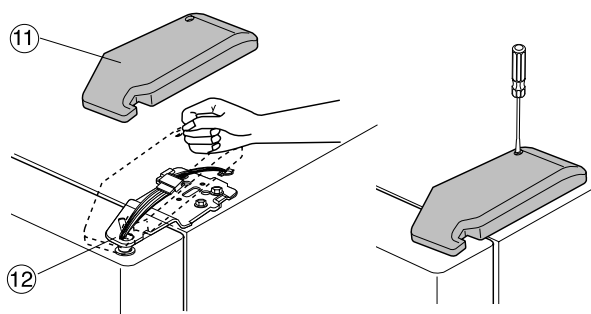


KÜLMIKU USTE TAGASIPANEK




Veetoru (lisavarustus)tagasipaneK

- 1) Liitmiku esikülge (2) surudes pistke veevooliku (1) liitmikku.
- 2) Keerake klambri kruvi kinni (a).

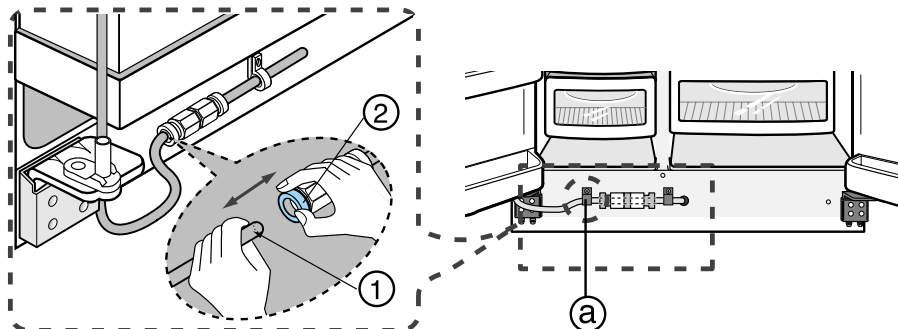

Esijalgade kate (lisavarustus)tagasipaneK

Pange esijalgade kate kohale, keerates kolme kruvi päripäeva, nagu joonisel näidatud.

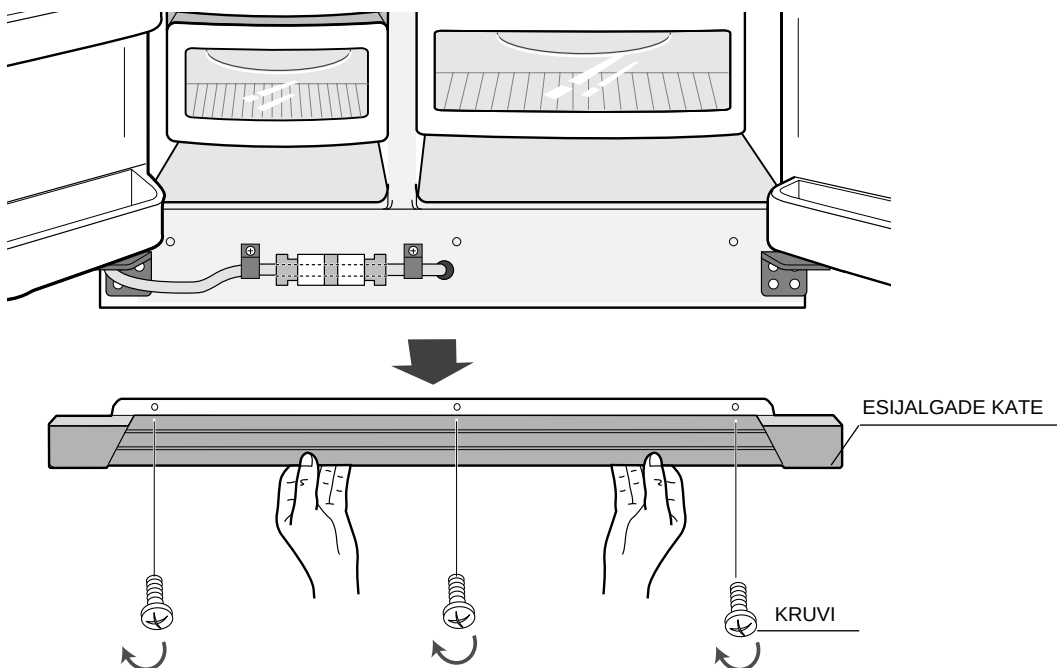


USTE VAHEMAA REGULEERIMINE




Seadke külmik kõigepealt loodi.

Kui külmik ei ole loodis, ei paikne uksest kohakuti.

Variant 1) Sügavkülmiku uks on külmiku uksest madalamal

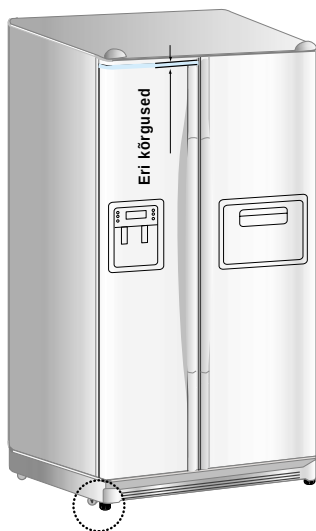


Variant 2) Sügavkülmiku uks on külmiku uksest kõrgemal

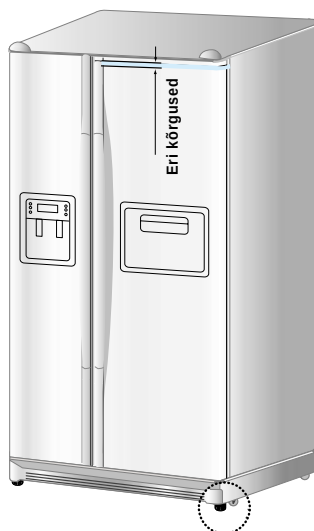

Pistke lapikkruvikeeraja (-) (①) juhthooval olevasse pilusse (②), keerake seda päripäeva ja seadke külmik loodi.


① KRUVIKEERAJA (-)

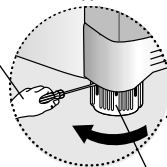

② JUHTHOOB

Pistke lapikkruvikeeraja (-) (①) juhthooval olevasse pilusse (②), keerake seda päripäeva ja seadke külmik loodi.

① KRUVIKEERAJA (-)

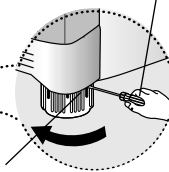

② JUHTHOOB


MÄRKUS

Ärge tehke väikseid seadistusi juhthoova pööramise teel, palun vaadake järgmist lehekülge.

REGULEERIGE USTE VAHEMAAD



Väikeste seadistuste tegemine uste vahel.

Kui sügavkülmiku uks asub külmiku omast madalamal.



Avage uksed ja reguleerige uksi järgmiselt:



- 1) Vabastage alumise hinge mutter (①) kuni poldi ülemise otsani (②).



Kui vabastate mutrit (①), kasutage komplekti kuuluvat kuuskantnutrivõtit (③), et keerata polti

NOTA

(②) veidi vastupäeva, et saaksite mutrit (①) sõrmedega lahti keerata.

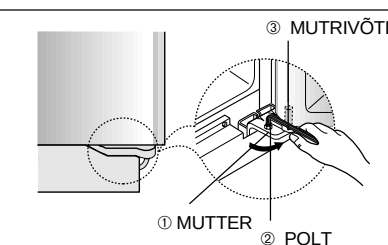
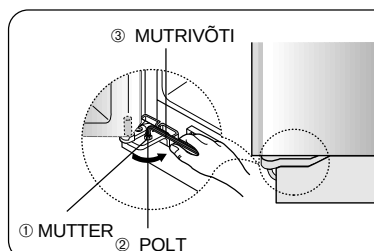


- 2) Reguleerige uste kõrgusvahet, keerates polti (②) päripäeva (↻) või vastupäeva (↺).





MÄRKUS

Päripäeva keeramisel (↻) kerkib uks ülespoole.

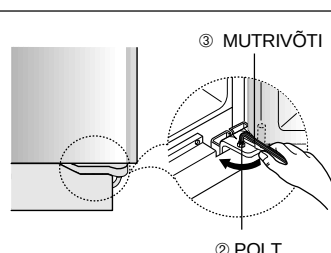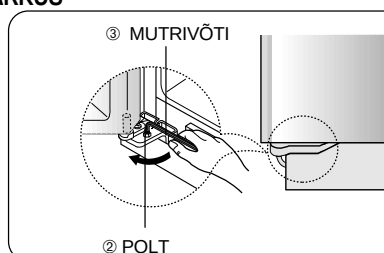

- 3) Pärast uste reguleerimist keerake mutrit (①) päripäeva (↻), poldi alumise otsani, seejärel pingutage uuesti mutrivõtmega polti (③) et fikseerida mutter (①).

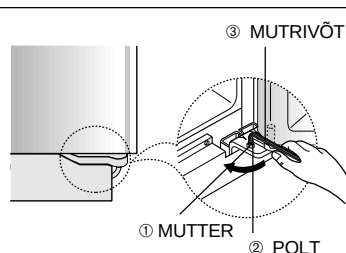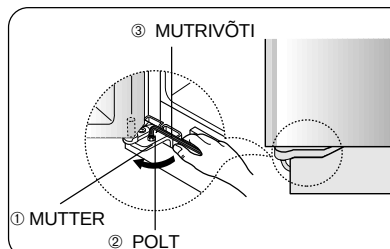

MÄRKUS

Kui mutrit (①) ei fikseerita kindlalt, võib polt (②) lahti tulla.

VEEJAOTUSVOOLIKU (LISAVARUSTUS) KONTROLLIMINE


- 1) Et jääseade töötaks korralikult, peab veesurve olema $1,4 - 10 \text{ kgf/cm}^2$. Nimetatud survevahemiku puhul täitub 100 cl papptops 10 sekundiga.
- 2) Veefilter eemaldab kübemed. See ei steriliseeri ega hävita mikroorganisme.
- 3) Kui külmik paigaldatakse madala veesurvega piirkonda (alla $1,4 \text{ kgf/cm}^2$), tuleb madala surve kompenseerimiseks paigaldada pump.
- 4) Veenduge, et veepaak külmiku sisemuses on eelnevalt korralikult täidetud. Suruge veejaotushooba, kuni vesi voolab väljalaskeavast välja.



Lisatasu eest on edasimüüjalt saadaval universaalne veevõtuvarustus. Külmiku tootja soovib kasutada vasktorudega veevarustussüsteemi.




Detailide kontrollimine



Puhasti


(Sisemine mudel)





Tihendusteip



Punnkruvi x 12EA

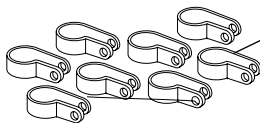


Klamber A x 6EA

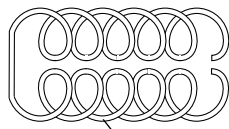

Veevõtuvoolik

Puhasti

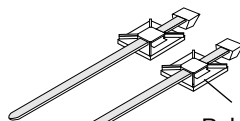

Puhasti fikseerimis detail

Tihendusteip

(Väline mudel)


VEEJAOTUSVOOLIKU PAIGALDAMINE

Sisemine mudel (Variant 1)



Veevõtuvoolikuga ühendamine

- Sulgege veevõtutoru ja lülitage jääseade välja.
- Leidke lähim külma joogiveevoolik.
- Järgige jääseadme paigaldusjuhendis toodud juhiseid.

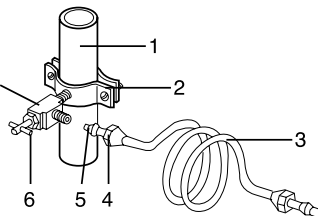

- 1.Külma vee voolik
- 2.Toruklamber.
- 3.Vasktoru (või plastvoolik)
- 4.Survevõti
- 5.Survevõti
- 6.Sulgurklapp
- 7.Tihendmutter



Ühendage veevõtuvoolik külmikuga


- Lükake survevõti ja plastvõru läbi plastitoru.
- Pärast muhvi sisepanekut keerake survevõti 1/4" surveliitmiku külge.



MÄRKUS

Vältige survevõtri ülemäärast pingutamist.

- Lükake surverõngas ja mutter vask/plastitorude otsa, nagu näidatud. Keerake survevõti surveliitmiku külge.
- Keerake vesi jooksma ja kontrollige, et kusagilt ei lekiks.

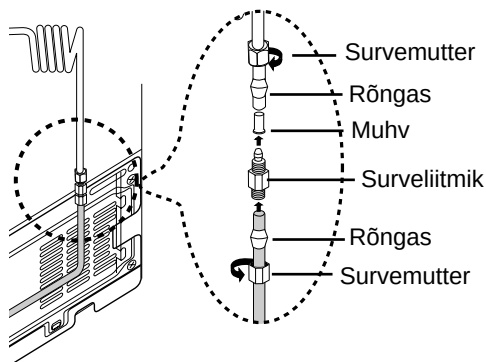

MÄRKUS

Veevõtuvooliku võib ühendada ainult joogiveesüsteemiga

(Variant 2)



Kontrollige veevõtuvoolikut

- Ühendage veetoru liitmiku ja kraaniga.
- Sulgege veekraan.
 - Ühendage liitmik "A" kraaniga.
 - Iga liitekoht tuleb kaitsta isoleerpaelaga.

GARANTIITEAVE


Veevõtuvooliku paigaldus ei ole hõlmatud ei külmiku ega jääseadme tootja garantiiga. Järgige toodud juhiseid täpselt, et kulukate veekahjustuste oht oleks minimaalne.

Märkus:

Kui liitmik ei sobi olemasoleva kraaniga, minge lähimasse volitatud teeninduspunkti ja ostke õige suurusega liitmikud.

ETTEVAATUST

Veevõtuvoolik tuleb ühendada külmaveetoruga. Soojaveetoruga ühendamisel võib puhasti tõrkuda.

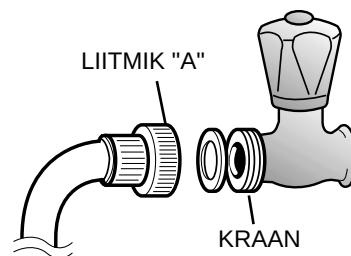


VEEJAOTUSVOOLIKU PAIGALDAMINE




Ühendage veevõtuvoolik külmikuga.

- Eemaldage külmiku kompressori kaas.
- Ühendage veevõtuvoolik klappiga nagu joonisel näidatud.
- Pärast ühendamist kontrollige, et ei esineks lekkeid.
- Lekete korral teostage ühendus uuesti.
- Pange külmiku kompressori kaas tagasi kohale.

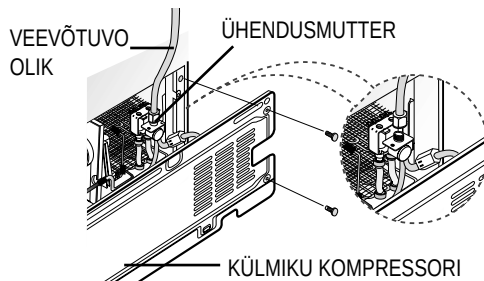




Fikseerige veevõtuvoolik.

- Kinnitage voolik klambri "A" abil seina külge (külmiku tagakülge).
- Kui veevoolik on fikseeritud, veenduge, et see ei ole liiga suure painde all, kokku pigistatud või muljutud. Lõpetage veevõtuvooliku paigaldamine.
- Lülitage külmik sisse ja vajutage hooba dosaatorist paremal kuni vesi voolab läbi veevooliku välja ja kogu õhk on süsteemist eemaldatud.
- Nüüd kontrollige, et veevooliku ühenduskohas ei esineks lekkeid. Pärast veevooliku fikseerimist paigutage külmik soovitud kohta. Kui külmik on paigas, vältige võimalusel selle teisaldamist.

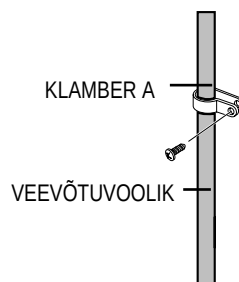

Paigaldage veefilter.

- Võtke külmikus lahti fikseeritud kate, nagu näidatud, keerates seda vastupäeva. Võtke veefilter karbist välja ja kinnitage filtrile kuu tähisega kleebis, nagu näidatud.
- Kirjutage kleebisele filtri paigalduskuu. Näide: Kui veefilter paigaldati märtsis, kirjutage "MÄRTS"
- Eemaldage kaitsekaas, seejärel pange filter kohale ja lükake sisse, nagu näidatud.
- Keerake veefiltrit aeglaselt 90 kraadi päripäeva, joondades kattel oleva märkjoonega, fikseerides filtri kohale. Vältige ülemäärast pingutamist.

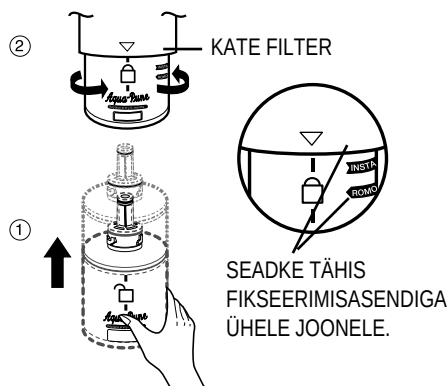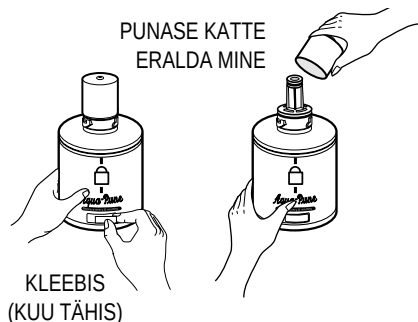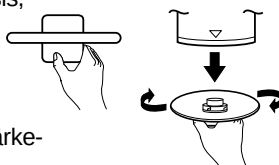

ETTEVAATUST Kontrollige, et märkjoon oleks kohakuti fikseerimisaseadiga.

VEEJAOTUSVOOLIKU PAIGALDAMINE

Väline mudel



Ühendage veevõtuvoolikuga

Ühendage veetoru liitmiku ja kraaniga.

-Sulgege veekraan.

-Ühendage liitmik "A" kraaniga.

-Iga liitekoht tuleb kaitsta isoleerpaelaga.

GARANTIITEAVE


Veevooliku paigaldus ei ole hõlmatud ei külmiku ega jääseadme tootja garantiiga. Järgige toodud juhiseid täpselt, et kulukate veekahjustuste oht oleks minimaalne.

Märkus:

Kui liitmik ei sobi olemasoleva kraaniga, minge lähimasse volitatud teeninduspunkti ja ostke õige suurusega liitmikud.

ETTEVAATUST


Veevoolik tuleb ühendada külmaveetoruga. Soojaveetoruga ühendamisel võib puhasti tõrkuda.

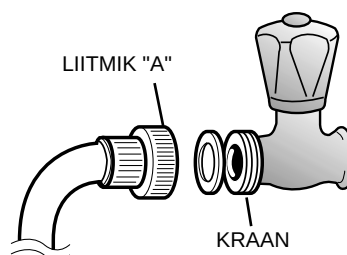

Valige puhasti paigalduskoht. (Puhastiga mudel)

- Lõigake puhastiga ühendatud veevoolik sobivast kohast ära, olles mõõtnud puhasti ja külmaveekraani vahemaad.


- Kui soovite puhasti paigaldamisel puhasti vee sisse- ja väljalaskepoolt ümber monteerida, vt juuresolevat joonist.

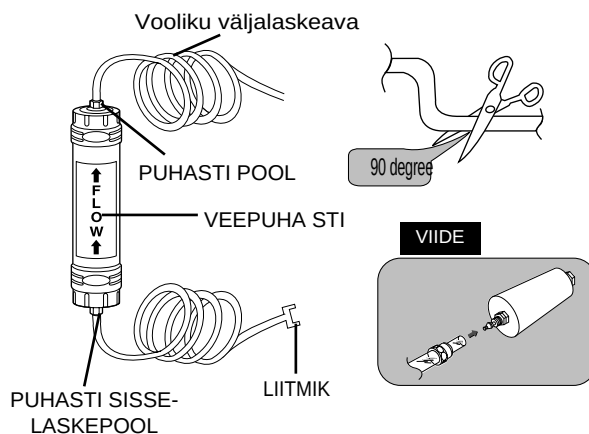

- Avage veekraan, et kontrollida, kas vesi voolab. Eemaldage puhastist võimalikud jääkained. Puhasti sisselaskepoolel läbi veetoru.

- Kui vesi ei tule vooliku kaudu välja, kontrollige, kas kraan on avatud.


- Jätke kraan lahti, kuni välja voolab puhas vesi ja võimalikud tootmise käigus kogunenud jääkained on eemaldatud.

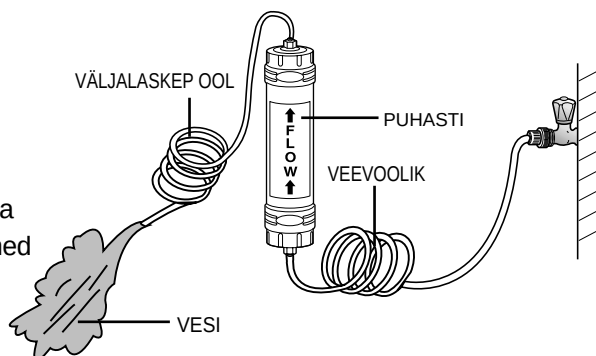

VEEJAOTUSVOOLIKU PAIGALDAMINE


Kinnitage puhasti fikseerimisdetailid.

- Hoidke puhasti fikseerimisdetaili sobivas kohas (näiteks kraanikausi all) ja fikseerige see kindlalt kruvimiskohta.

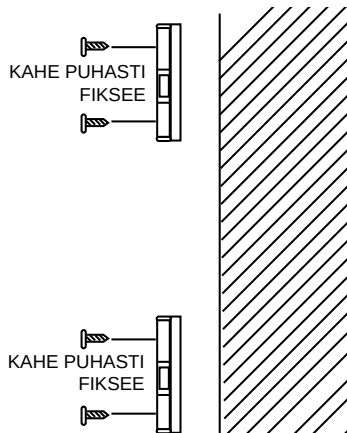


Fikseerige puhasti paigale.

- Kinnitage puhasti paigale, nagu parempoolsel joonisel näidatud.

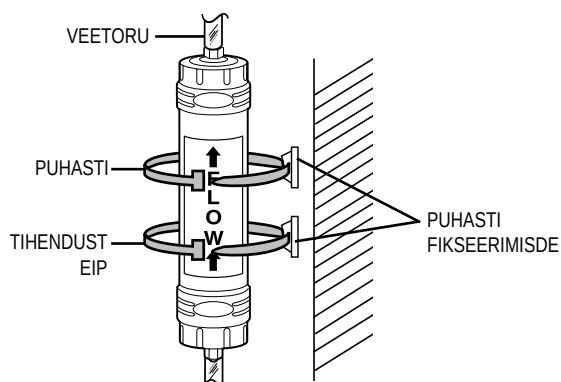


Ühendage veevoolik külmikuga.

- Eemaldage külmiku kompressori kate.
- Ühendage veevoolik klappiga, nagu joonisel näidatud.
- Pärast ühendamist kontrollige, et ei esineks lekkeid. Lekke korral teostage ühendus uuesti.
- Pange külmiku kompressori kate tagasi.

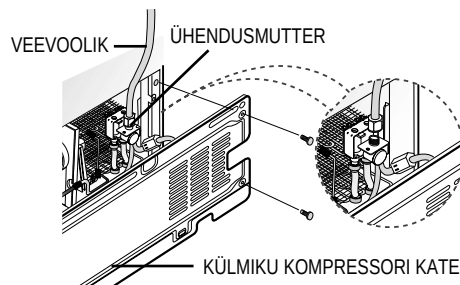

Fikseerige veevoolik.

- Kinnitage voolik klambri "A" abil seina külge (külmiku tagakülge).
- Kui veevoolik on fikseeritud, veenduge, et see ei ole liiga suure painde all, kokku pigistatud ega muljutud.

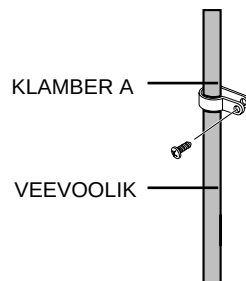


VEEJAOTUSVOOLIKU PAIGALDAMINE



Eemaldage veevõtuvoolikust võimalikud jäägid

- 1) Keerake veekraan kinni ja sulgege veevõtuvooliku sulgurklapp.
- 2) Laske läbi dosaatori vett, kuni välja voolab puhas vesi (6-7 minutit). See puhastab veevõtusüsteemi ja eemaldab voolikutest õhu.
- 3) Mõnedes majapidamistes võib vajalikuks osutuda täiendav loputamine.
- 4) Avage külmiku uks ja kontrollige, kas veefilteri ümbruses on veelekked.

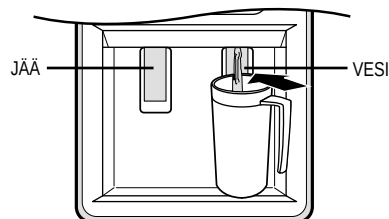


MÄRKUS

- Äsjapaigaldatud filterpadrun võib põhjustada vee lühida purskumise dosaatorist.
- Enne veefilteri tagasipanekut eemaldage veiniriul.




Kontrollige jääkandikule suunatava vee kogust.

- 1) Tõstke jääseadme (①) anum sügavkülmikus (②) üles ja tõmmake välja.

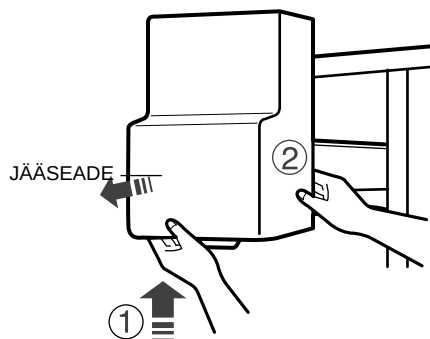

- 2) Test-nupu vajutamisel täidetakse jääkuubikunõu veekraanist tuleva veega. Kontrollige vee kogust (vt alltoodud joonis). Kui veetase on liiga madal, tulevad väikesed jääkuubikud. Probleem ei tulene jääseadmest, vaid toru veesurve, ning on tavaline nähtus. Selle probleemi tekkimisel pöörduge etteantava vee koguse kontrollimiseks edasimüüja teeninduskeskusesse.

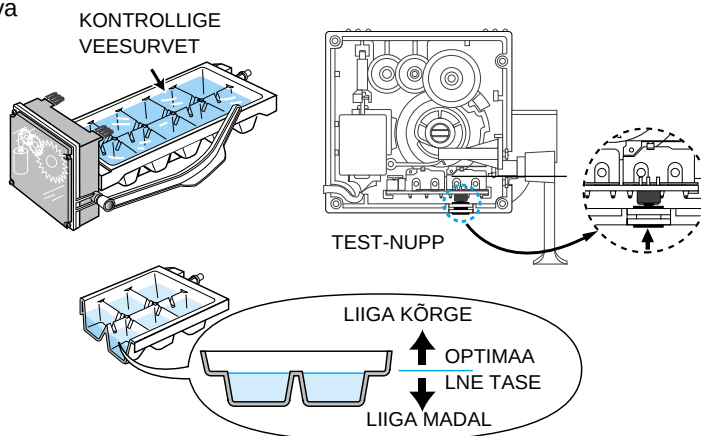

RIKETE KÕRVALDAMINE

Külmik ei tööta üldse või ei jahuta piisavalt

- Kontrollige, et toitepistik oleks korralikult ühendatud.
- Kas temperatuurilüliti juhtpaneelil on seatud õigele temperatuurile? Seadke lüliti madalamale temperatuurile.
- Kas seade on avatud otsesele päiksevalgusele või soojusallikale?
- Kas külmiku tagakülg on liiga seina lähedal?

Toit külmub külmikus

- Kas temperatuurilüliti juhtpaneelil on seatud õigele temperatuurile? Seadke see soojemale temperatuurile.
- Kas tuba on liiga jahe?
- Kas hoidsite külmiku kõige külmemas osas kõrge veesisaldusega toitu.

Kuulete ebaharilikku müra või helisid

- Kontrollige, et pörand oleks loodis ja stabiilne.
- Kas külmiku tagakülg on seinale liiga lähedal?
- Kas midagi on kukkunud külmiku taha või alla?
- Külmiku sisemusest võib kostuda "tiksumis" heli, kuid see on normaalne. Seda põhjustab mitmete detailide kokkutõmbumine või paisumine.

Kambri esiservad ja küljed on kuumad, tekib kondensatsioon.

- Kondensatsiooni vältimiseks on külmiku esinurkadesse paigaldatud antikondensaatorid.
- Kondenseerumine võib toimuda, kui jätate ukse pikemaks ajaks lahti.

Jääd ei väljastata

- Kas peatasite jäävalmistusfunktsiooni?
- Kas jäähoidikus on jääd?
- Kas veevoolik on ühendatud ja sulgurklapp avatud?
- Kas sügavkülmikus on liiga soe?
(Seadistage sügavkülmik madalamale temperatuurile)
- Kas ootasite pärast veevõtuvooliku paigaldamist 12 tundi enne jää valmistamist?

Külmikust kostub vee mulksumist

- Mulksumist tekitab külmikus ringlev külmaaine ning see on normaalne.

Külmikus on ebameeldiv lõhn

- Pakkige tugeva lõhnaga toidud õhukindlalt. Visake riknenud toit ära.

Sügavkülmiku seintele tekib härmatis

- Kas õhuventilaator on ummistunud?
- Jätke sügavkülmikus hoitavate toitude vahele piisav ruum, et võimaldada õhu efektiivset ringlemist.
- Kas uks on korralikult suletud?

Veevarustus puudub

- Kas veevoolik on ühendatud ja sulgurklapp avatud?
- Kas veevõtuvoolik on muljutud?
- Kas veepaak on külmiku liiga madala temperatuuri tõttu jäätunud? Valige kuvapaneelil soojem seadistus.


Ümbritseva toatemperatuuri piirmäärad

Külmik/sügavkülmik on kavandatud töötama sellise ümbritseva õhu temperatuuri juures, mis on märgitud andmeplaadil temperatuuriklassi all.

Temperatuuriklass	Sümbol	Ümbritseva õhu temperatuur	
		Maksimaalne	Minimaalne
laiendatud mõõdukas	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
mõõdukas	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
subtroopiline	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
troopiline	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

MÄRKUS: Sisetemperatuuri võivad mõjutada sellised faktorid, nagu külmiku/sügavkülmiku asukoht, ümbritseva õhu temperatuur ja ukse avamise sagedus. Reguleerige temperatuuri nimetatud faktoritele järgil.

Estonia

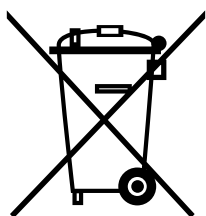

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusa- ja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasinglusse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

800-7267

www.samsung.ee